



CRT P7LCD

PMR446



NÁVOD NA OBSLUHU

ROZBALENIE

Vysielačku opatrne vybaľte. Pred vyhodením obalového materiálu odporúčame identifikovať položky uvedené nižšie. Ak niektoré položky chýbajú, alebo boli poškodené počas prepravy, okamžite kontaktujte predajcu.

Obsah balenia:

Vysielačka s anténou CRT P7LCD PMR 1ks

Dôležité upozornenie:

Anténu z vysielačky nedemontujte. K vysielačke nesmie byť pripojená žiadna iná anténa. Porušenie tohto upozornenia je porušením platných legislatívnych noriem v SR. Rovnako to môže spôsobiť poškodenie vysielačky ako aj používanie vysielačky bez antény.

Li-ion batéria BAT-03 1ks



Nabíjačka CHG-05 1ks



Sieťový adaptér QPS-05 1ks



Spona na opasok BC06 1ks



Šnúrka na ruku 2ks



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Slúchadlo



Autonabíjač



Viacnásobná nabíjačka



Handsfree súprava



Nabíjanie a prevádzka

Pri prvom nabíjaní akumulátora po zakúpení alebo pri dlhšom skladovaní (viac ako 2 mesiace) nemusí akumulátor dosiahnuť svoju normálnu prevádzkovú kapacitu. Po dvoch alebo troch cykloch úplného nabitia/vybitia dosiahne prevádzková kapacita svoj najlepšiu výkon. Životnosť akumulátora sa skončí, keď sa zníži jeho prevádzkový čas, hoci je plne a správne nabitý. Potom vymeňte akumulátorovú batériu.

Teplota okolia by sa mala pohybovať v rozmedzí od 5 do 40 °C, keď prebieha nabíjanie. Pri nabíjaní mimo tohto rozsahu sa batéria nemusí úplne nabiť. Vysielačku vybavenú akumulátorom pred nabíjaním vždy vypnite. V opačnom prípade to bude brániť správne nabíjaniu. Aby ste zabránili prerušeniu nabíjania, počas nabíjania nevypínajte napájanie ani nevyberajte batériu.

Ak je akumulátor už úplne nabitý, nenabíjajte ho. Môže to skrátiť životnosť akumulátora alebo poškodiť akumulátor. Ak je batéria alebo vysielač vlhký, nenabíjajte ich. Pred nabíjaním ho vysušte, aby ste predišli nebezpečenstvu.

VAROVANIE: Pri kontakte kľúčov, ozdobnej retiazky alebo iných elektricky vodivých kovov s pólami batérie môže dôjsť k skratu a jej poškodeniu. nádoby. Nevkladajte samostatné batérie do kovovej nádoby.


Ako nabíjať:

1. Zapojte sieťový adaptér do zásuvky a potom zapojte kábel sieťového adaptéra do konektora DC umiestneného na zadnej strane nabíjačky.
2. Vložte batériu alebo vysielačku vybavenú batériou do nabíjačky. Uistite sa, že svorky batérie sa dobre dotýkajú svoriek nabíjačky. Nabíjanie je indikované červenou farbou.
3. Úplné nabitie vybité batérie trvá približne 4 hodiny. Keď sa kontrolka rozsvieti na zeleno, nabíjanie je ukončené. Vyberte batériu alebo vysielačku vybavenú batériou zo zásuvky. Ak je akumulátor už úplne nabitý, nenabíjajte ho. Môže to skrátiť životnosť akumulátora alebo poškodiť akumulátor.

POZNÁMKA: Je dôležité aby vysielačka pri nabíjaní bola vypnutá. Inak sa indikačná kontrolka nezmení na zelenú - stav úplného nabitia. Kontrolka môže normálne indikovať iba vtedy, len keď je vysielačka vypnutá. Je to preto lebo zapnutá vysielačka spotrebúva energiu a nabíjačka nemôže zistiť správne napätie, keď je batéria úplne nabitá. Nabíjačka teda nabíja batériu konštantným napätím a nedokáže správne indikovať, či bola batéria úplne nabitá.


Núdzové nabíjanie

Na nabíjanie pripojte vysielaciu priamo k adaptéru alebo nabíjačke do auta.
Úplné nabitie vysieláča týmto spôsobom trvá dlhšie.

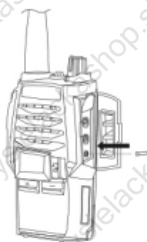

Inštalácia/vybratie batérie

-Inštalácia batérie: Priložte batériu k príslušným vodičom na zadnej strane vysieláča a zatlačte ju smerom nahor, kým sa úplne nezaistí západkou batérie.

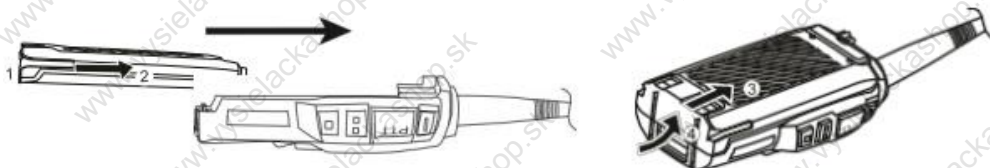


-Vybratie akumulátora: Posuňte západku batérie nahor a vyberte batériu z vysieláča



Inštalácia / demontáž klipu na opasok

Inštalácia spony na opasok: Umiestnite sponu na opasok do príslušných drážok na zadnej strane vysieláča a potom ju naskrutkujte v smere hodinových ručičiek.


Odstránenie spony na opasok: -, Otáčaním skrutiek proti smeru hodinových ručičiek odstránite sponu na opasok.

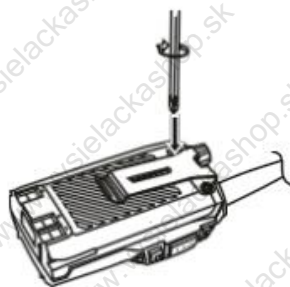

Inštalácia prídavného reproduktora/mikrofónu (voliteľné príslušenstvo)


Odkryte kryt konektora MIC-SP a potom zasuňte konektor reproduktora/mikrofónu do

konektora MIC-SP.

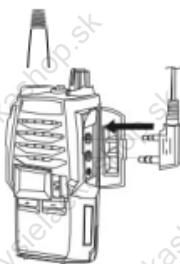


Inštalácia/odstránenie ručného popruhu

Zasuňte slučku remienka na ruky cez očko na hornej zadnej strane vysielача; potom pretiahnite celý remienok na ruky cez slučku, aby ste remienok na ruky upevnili na mieste, a nakoniec remienok na ruky utiahnite.

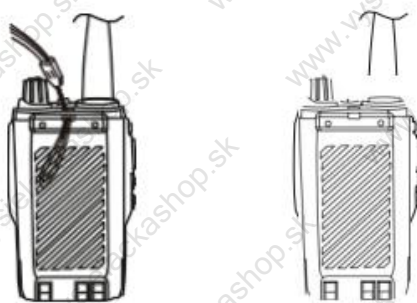


LCD displej

Na displeji sa zobrazujú ikony voliteľných funkcií.

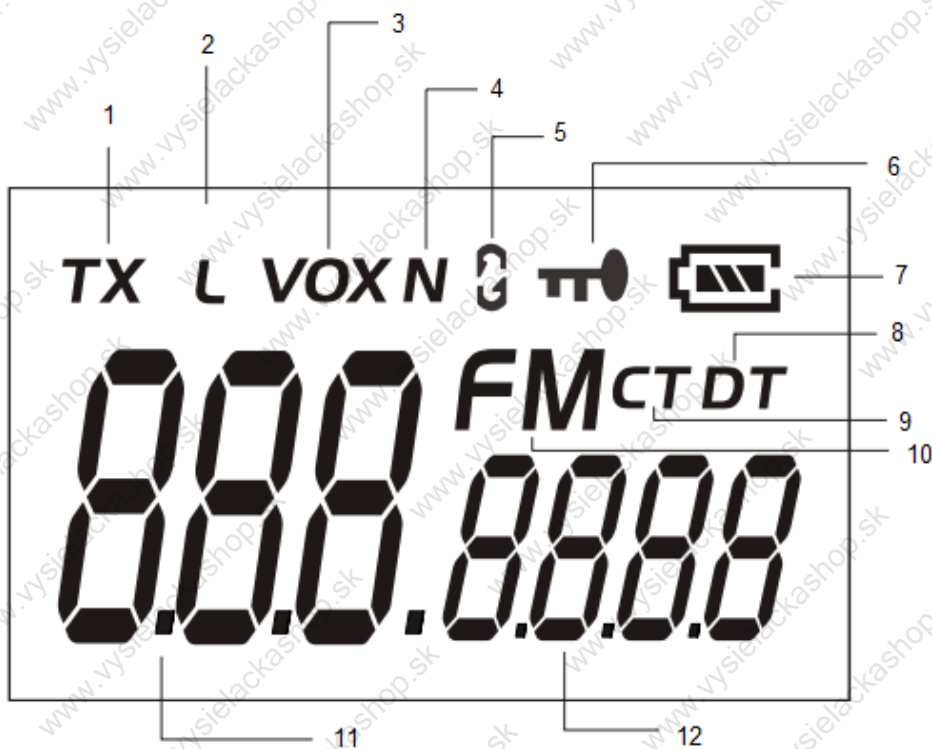

1. Indikátor vysielania
2. Indikátor PMR
3. Indikátor VOX- hlasové spínanie vysielania
4. Indikátor šírky pásma
5. Indikátor hlasového kompresoru
6. Indikátor uzamknutia klávesnice
7. Indikátor stavu batérie
8. Indikátor DCS
9. Indikátor CTCSS
10. Indikátor prevádzky FM
11. Indikátor kanálu/frekvencie
12. Indikátor navolenej hodnoty DCS/CTCSS

Zoznámenie

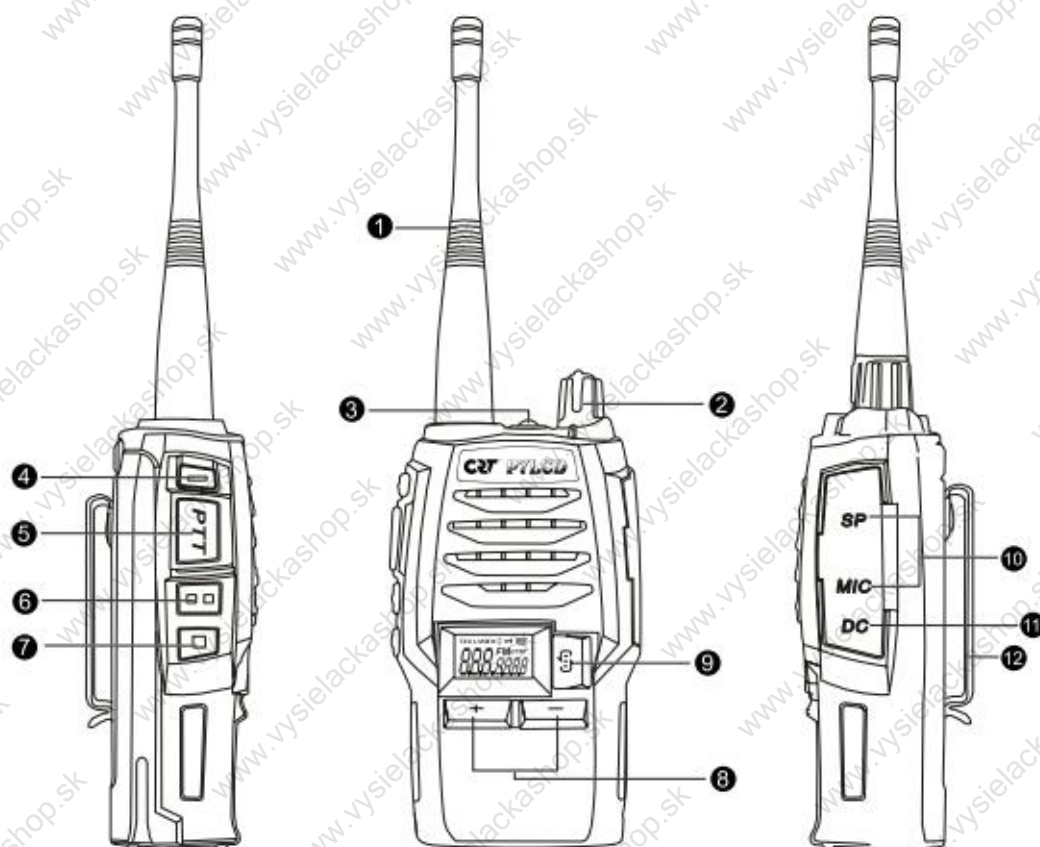

1. Anténa

Dôležité upozornenie:

Anténu z vysielacky nedemontujte. K vysielacke nesmie byť pripojená žiadna iná anténa. Porušenie tohto upozornenia je porušením platných legislatívnych noriem v SR. Rovnako to môže spôsobiť poškodenie vysielacka ako aj používanie vysielacky bez antény.

2. Prepínač POWER / VOLUME: Otáčaním v smere hodinových ručičiek vysielaciu zapnete a otáčaním proti smeru hodinových ručičiek, kým nezaznie "kliknutie", vysielac vypnete. Po zapnutí vysielace otáčajte v smere hodinových ručičiek, aby ste zvýšili hlasitosť, a proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ju znížili.
3. Pomocné svetidlo: aktivuje sa stlačením tlačidla emergency alarm (4). Opätovným stlačením sa deaktivuje.
4. Emergency key: tlačidlo núdzovej situácie. Podržaním tohto tlačidla po dobu 1sek. sa aktivuje zvukový alarm. Opätovným podržaním na 1sek. sa deaktivuje.
5. Tlačidlo PTT: Keď uskutočňujete hovor, stlačte a podržte toto tlačidlo, a hovorte do mikrofónu. Ak chcete prijať hovor, tlačidlo uvoľnite.
6. Tlačidlo PF1- aktivovanie funkcie Scan- prehľadávanie kanálov
7. Tlačidlo PF2- vypnutie umlčovača šumu- Squelch
- 8.



Po vstupe do ponuky Nastavenie funkcií môžete týmto tlačidlom nastaviť kanál alebo hodnotu funkcií. Dlhým stlačením nastavíte rýchlo. Keď je zapnuté FM, môžete stlačením tohto tlačidla vyhľadávať rozhlasové stanice.

9. U tlačidlo

Opakovaným stláčaním tohto tlačidla vyberte požadovanú funkciu na nastavenie.

Stlačením tohto tlačidla spolu stlačidlom  /  nastavte požadovanú hodnotu funkcie.

10. Konektor Prídavný mikrofón / reproduktor /Data
11. Konektor núdzového nabíjania
12. Klip na opasok

Stavy indikácie

-Indikátor bliká na červeno a vysielacia vydáva v 60-sekundových intervaloch zvukový signál-pípnutie: nízke napätie akumulátora, je potrebné vysielaciu nabiť

-Príjem signálu- podsvietenie sa rozsvieti po celý čas príjmu

Tlačidlá PF1 a PF2 -nastavenie

PF1 stlačte- rušivý kanál na chvíľu vymažte.

PF2 stlačte - vypne sa umlčovač šumu- SQUELCH

PF1 podržte- aktivuje funkciu Scan- prehľadávanie kanálov

Pomocné funkcie

Používatelia môžu použiť klávesy [PF1] a PF2.

Squelch-vypnutie PF2

Scan -PF1

Dočasné vymazanie rušivého kanála-PF2

Viac informácií nájdete ďalej.

ZÁKLADNÉ OPERÁCIE

Zapnutie / vypnutie vysielace

Zapnutie : V stave vypnutia otáčajte ovládačom POWER / VOLUME v smere hodinových ručičiek, kým sa nezozve "kliknutie", čím je zapnutie ukončené. Pri zapnutí sa ozve hlásenie "Power on".

Vypnutie: V stave zapnutia otáčajte ovládačom POWER / VOLUME proti smeru hodinových ručičiek, kým sa nezozve "kliknutie", čím je vypnutie ukončené.

Nastavenie hlasitosti

V stave zapnutia otáčajte ovládač POWER / VOLUME, aby ste nastavili hlasitosť. Otáčaním v smere hodinových ručičiek hlasitosť zvýšite a otáčaním proti smeru hodinových ručičiek hlasitosť znížite.

Zapnutie/vypnutie osvetlenia Jacklight


V pohotovostnom stave stlačte tlačidlo núdzového alarmu, čím zapnete svetelnú signalizáciu. Stlačením toho istého tlačidla svetlo vypnete.

Aktuálny kanál

Stlačením jedného z tlačidiel (8) vysielacia oznámi aktuálny kanál

Nastavenie kanálov

Ak chcete vybrať požadovaný kanál v režime kanálov, najprv musíte opakovane stlačiť tlačidlo 9, kým sa nezobrazí číslo kanála. Zobrazí sa na LCD displeji, potom stlačte  alebo  na zvýšenie alebo zníženie čísla kanála a potom vysielac oznámi zmenené číslo kanála. Stlačte  pre zvýšenie čísla kanála a  pre zníženie čísla kanála.

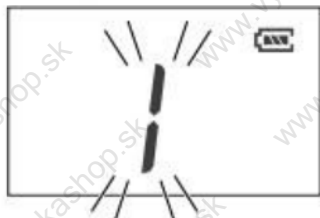

Stlačením ľubovoľného tlačidiel okrem , číslo 9 potvrdíte a ukončíte nastavenie. Po zobrazení adresy Ak toto potvrdenie neurobíte, režim nastavenia sa automaticky ukončí po 10 sekundách.

Poznámka: Pri nastavovaní kanála vysielac automaticky preskočí prázdne kanály, ktoré nie sú editované.

Predpokladajme, že chcete upraviť kanál z NO.1 na NO.2, ak je kanál NO.2 prázdny, transceiver ho preskočí a prejde na kanál NO.3.

Príjem signálu

Po prijíme signálu na aktuálnom kanáli sa podsvietenie neustále rozsvieti a môžete počuť druhú stranu, ktorá vysielala. T

Poznámka: Volanie nemusíte prijať, ak máte nastavenú vysokú úroveň umlčovača šumu-Squelch

Ak bol aktuálny kanál naprogramovaný s CTCSS / DCS kódovaním, môžete počuť len hovor s rovnakým kódom CTCSS / DCS.

Vysielanie:

Uistite sa, že kanál, ktorý chcete použiť, nie je obsadený vysielaním inej stanice.

Na chvíľu stlačte tlačidlo [PF2] sa uistíte, že kanál, ktorý chcete použiť, nie je obsadený. Ak je voľný stlačte tlačidlo [PTT] a hovorte do mikrofónu. Dodržiavajte vzdialenosť približne 2,5-5 cm medzi mikrofónom a vašimi perami. A hovorte normálnym tónom, aby ste dosiahli čo najlepšiu kvalitu prenosu vášho hlasu.

Poznámka: Stlačením a podržaním tlačidla [PTT], sa podsvietenie rozsvieti na 10 sekúnd a potom zhasne, na displeji sa zobrazí ikona TX LCD, vysielac vysielala. Ak chcete prejsť do režimu prijímu uvoľnite tlačidlo PTT.

Funkcia núdzového alarmu

Stlačením tohto tlačidla na viac ako 3 sekundy spustíte funkciu núdzového alarmu. Po spustení tejto funkcie vysielateľ vydá hlasový poplašný signál, začne vysielateľ a vyššie poplašný signál. Ak chcete ukončiť funkciu núdzového alarmu, reštartujte napájanie.

Uzamknutie

Aby sa zabránilo nesprávnej obsluhu, používatelia môžu spustiť funkciu uzamknutia klávesnice, ktorá uzamkne tlačidlá a tie nebudú reagovať na stlačenie. Ak chcete spustiť funkciu uzamknutia klávesnice, stlačte a podržte tlačidlo núdzového alarmu pri zapnutej vysielateľke a potom uvoľnite tlačidlo, keď vysielateľ vydá signál "DU". Potom sa na LCD displeji sa zobrazí ikona uzamknutia.



Opakovaním vyššie uvedenej operácie sa uzamknutie zruší a vysielateľ vydá signál "DU DU".



Nastavenie základných funkcií

1. Opakovaným stláčaním tlačidla 9 vyberte požadovanú pod ponuku na nastavenie.

2. Stláčaním tlačidiel  /  vyberte požadovanú funkciu.


3. Stlačte [PF1] alebo [PF2] pre uloženie a ukončenie.

Kódovanie/dekódovanie CTCSS/DCS

Keď máte na vysielateľke aktivovanú túto funkciu, môžete prijímať iba signály proti stanici, ktorá má nastavený rovnaký kód CTCSS/DCS. Vaše vysielanie s aktivovaným CTCSS/DCS môžu počuť proti stanici s rovnakým nastavením CTCSS/DCS alebo všetky stanice, čo toto nastavenie nemajú aktívne.

1. Opakovane stláčajte tlačidlo 9, kým sa na LCD displeji nezobrazí ikona "UF".

2. Stláčaním tlačidiel  /  vyberte kódovanie/ dekódovanie CTCSS/DCS/, alebo vypnúť túto funkciu. Pri výbere kódovania/dekódovania CTCSS sa na LCD displeji rozsvieti nápis "CT".

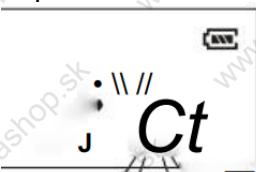

Pri výbere kódovania/dekódovania CTCSS sa na LCD displeji rozsvieti nápis "CT".

Pri výbere pozitívneho kódovania/dekódovania DCS sa na LCD displeji rozsvieti nápis "DTN".

Pri výbere inverzného kódovania/dekódovania DCS sa na LCD displeji rozsvieti nápis "DTI".

Pri vypnutí tejto funkcie sa na LCD displeji rozsvieti nápis "OFF".

3. Stlačte [PF1] alebo [PF2] pre uloženie a ukončenie.

Nastavenie kódovania/dekódovania CTCSS/DCS

1. Opakovane stláčajte 9, kým sa na LCD displeji nezobrazí CT/DT a CTCSS/DCS.

2. Stláčaním tlačidiel  /  vyberte požadované CTCSS/DCS.

Hodnoty CTCSS: 67-254. Predvolená hodnota je 67 Hz.

Hodnoty DCS: 017N-7651. "N" na LCD displeji znamená kladný kód. „I“ na LCD znamená inverzný kód. Predvolená hodnota je 017N.

3. Stlačte [PF1] alebo [PF2] pre uloženie a návrat do pohotovostného stavu.

POZNÁMKA: Ikona "N" alebo "L" sa skryje pri kódovaní/dekódovaní CTCSS/DCS

FM Radio

1 .opakovane stláčajte tlačidlo 9, kým sa na LCD displeji nerozblíka "FM".

2. Stláčaním tlačidiel  /  zapnete/ vypnete FM rádio. ON: zapnutie FM rádia OFF: vypnutie FM rádia (resetovanie vysielачky, keď je FM rádio zapnuté, môže túto funkciu tiež vypnúť)

3. Stlačte [PF1] alebo [PF2] pre uloženie a návrat do pohotovostného stavu.



POZNÁMKA: Keď je zapnutá funkcia FM rádia, stlačením tlačidla 1 vyhľadáte rozhlasovú stanicu FM. Keď sa nájde rozhlasová stanica, vyhľadávanie sa na nej zastaví. Vysielačka môže vysielat' alebo prijímať, keď je zapnutá funkcia FM rádia.

Hlasový signál BEEP

1. Opakovane stláčajte tlačidlo 9, kým sa na LCD displeji nerozblíka "BEP".

2. Stlačením tlačidla  /  zapnete/vypnete funkciu BEEP.

ON: zapnutie BEEP. OFF: vypnutie BEEP.

3. Stlačte [PF1] alebo [PF2] pre uloženie a návrat do pohotovostného stavu.



Nastavenie úrovne quelchu- umlčovača šumu

Táto funkcia sa používa na nastavenie úrovne umlčovača šumu. Ak intenzita prijímacieho signálu dosiahne určitú úroveň, môžete počuť druhú volajúcu stranu. Inak vysielačka zostane ticho.

1 .Opakovane stláčajte tlačidlo 9, kým sa na LCD displeji nerozblíka "SQ".

2. Stláčaním tlačidiel  /  zvolíte požadovanú úroveň. Celkovo máte k dispozícii 10 úrovní: 1-9 stupeň umlčovača šumu a vypnutý šumu.

3. Stlačte [PF1] alebo [PF2] pre uloženie a návrat do pohotovostného stavu.



Zapnutie/vypnutie funkcie VOX

Keď je táto funkcia zapnutá, môžete začať vysielat' bez zatlačenia tlačidla PTT. Vysielanie začne ihneď ako začnete hovoriť.

1. Stláčajte tlačidlo 9, kým sa na LCD displeji nerozbliká "VOX".

2. Zapnutie/vypnutie funkcie VOX. Tlačidlami  /  zapnete/vypnete VOX.

ON: zapnutie funkcie VOX

OFF: vypnutie funkcie VOX

3. Stlačte [PF1] alebo [PF2] pre uloženie a návrat do pohotovostného stavu.



Nastavenie úrovne VOX

Táto funkcia sa používa na nastavenie sily hlasu potrebného na začatie vysielania. Čím vyššia je úroveň, tým je potrebný hlasnejší hlas.

1. opakovane stláčajte tlačidlo 9, kým sa na LCD displeji nerozbliká "VOX" a aktuálny stupeň nastavenia VOX.

2. Stlačením tlačidiel  /  vyberte požadovanú úroveň VOX. K dispozícii je 9 úrovní.

3. Stlačte [PF1] alebo [PF2] pre uloženie a návrat do pohotovostného stavu.



Vypnutie funkcie Squelch

Stlačením tlačidla Squelch off [PF1] | [PF2] sa obvod umlčovač šumu Squelch vypne a počuť hluk pozadia. Opätovným stlačením tohto tlačidla sa obvod Squelch znovu aktivuje. Pomocou tejto funkcie môžete sledovať aj tie najslabšie signály, ktorý by ste s aktivovanou funkciou ani pri najnižšej úrovni nastavenia nepočuli.

Medzitým sa na LCD displeji zobrazí aktuálna intenzita signálu.

Funkcia Scan- prehľadávanie kanálov

Funkciu skenovania možno použiť na monitorovanie každého kanála. Stlačením naprogramovaného tlačidla "Scan" vysielateľ vydá zvukový signál "Du" a prejde do stavu skenovania. Postupne prehľadáva kanály a keď príde na kanál s aktívnym signálom, dočasne zostane na tomto kanáli, kým signál nezmizne.

Pre ukončenie režimu Scan znova stlačte tlačidlo Scan), ozve sa zvukový signál "Du Du", ukončí sa skenovanie a vysielateľka sa prepne na kanál, ktorý bol nastavená pred aktiváciou funkcie Scan.

Dočasné odstránenie rušivého kanála

Táto funkcia môže dočasne odstrániť rušivý kanál alebo obsadený kanál zo zoznamu skenovania. Keď skenovanie zastavuje na kanáli, ktorý je obsadený rušivým signálom, alebo signálom, ktorý nechceme prijímať, stlačením naprogramovaného tlačidla Dočasné vymazanie rušivého kanála vysielacia vydá zvukový signál "Du" a dočasne vymaže tento kanál zo zoznamu skenovania.

Prioritné kanály však nemožno dočasne vymazať. Ak sa v zozname skenovania nachádza iba jeden alebo dva kanály, táto operácia nie je k dispozícii.


Reštartujte vysielaciu, aby ste dočasne odstránené kanály opäť pridali do zoznamu skenovania.

Kontextové operácie

Funkcia SCAN. Funkcia skenovania sa používa na monitorovanie každého kanála v skupine. Stlačte tlačidlo (PF1) alebo (PF2), rádio zapípa a postupne skenuje kanály. Po prijatí signálu môžeme tento signál počúvať, kým nezmizne. Ak chcete túto funkciu ukončiť, stlačte znova naprogramované tlačidlo, rádio vyšle dvojité potvrdzujúci zvukový signál.

Návrat k posledne nastavenému kanálu. Počas procesu skenovania stlačte tlačidlo [PTT] na vysielanie, vysielacia sa vráti na určený kanál.

Obnovenie továrenských nastavení. Stlačte spolu [PTT] a [PF1] a zapnete vysielaciu. Podržte tieto tlačidlá dlhšie ako 1 sekundu. Vysielacia sa vráti do továrenského nastavenia.

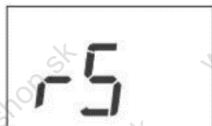

Údržba a čistenie. Keď vysielaciu dlhšie nepoužívate, nasadte krytku na konektory. Po dlhodobom používaní vysielaciu sa tlačidlá, ovládacie tlačidlá a kryt môžu znečistiť. Ak sa to stane, na čistenie sa môže použiť neutrálny čistiaci prostriedok (bez korozívnych chemických látok) a vlhká handrička.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Frekvenčný rozsah - PMR 446: 446.00625-446.19375 Mhz

Počet kanálov: 8kanálov PMR

Kanálový rozostup: 12,5 kHz (úzke pásmo) PMR 446

Prevádzkové napätie: 7,4 V DC +/- 20 %

Životnosť batérie: Viac ako 12 hodín (1200 mAh), pri pracovnom cykle 5-5-90

Stabilita frekvencie: +/- 2.5ppm

Prevádzková teplota: -20°C - +55°C

Rozmery: 195x56x30 mm

Hmotnosť: 185 g

Prijímač:

Čitlivosť (12dB SINAD): ≤0,35μV

Skreslenie zvuku: ≤5%

Audio výkon: 500mW

Vysielač:
Výstupný výkon: 500mW
Modulácia: FM

Sprievodca riešením problémov.

Problém / riešenie

-Žiadne napájanie /

- A. Batéria je vyčerpaná. Nabite alebo vymeňte akumulátor.
- B. Batéria nemusí byť správne nainštalovaná. Vyberte akumulátor a nainštalujte ho znova.
- C. Vypínač napájania je pokazený; pošlite vysielačku na opravu servisnému stredisku.
- D. Dotykové plochy batérie sú poškodené; pošlite vysielačku na opravu servisnému stredisku.

Batéria sa krátko po správnom nabití vybije / Životnosť akumulátora sa skončila. Vymeňte akumulátor za nový.

Vysielačka nemôže skenovať / Kanály nie sú v zozname skenovania. Nastavte zoznam skenovania.

Na všetkých naprogramovaných kanáloch sa ozýva šum, alebo sa vždy rozsvieti indikátor na zeleno / Zle nastavená úroveň squelchu. Nastavte správnu úroveň.

Žiadny zvuk pri používaní mikrofónu (voliteľné príslušenstvo) / Konektor slúchadiel je poškodený. Pošlite vysielačku na opravu servisnému stredisku.

Komunikačná vzdialenosť je krátka/

- A. Skontrolujte, či je anténa v dobrom stave
- B. Používatelia pri programovaní vyberú nesprávny typ frekvencie, ktorý nie je v súlade s vysielaným signálom.
- C. Poškodený vysielač. Pošlite vysielačku na opravu servisnému stredisku.

Nemôžete hovoriť s ostatnými členmi skupiny alebo ich počuť /

- A. Zmeňte kanál. Nastavte správny
- B. Rôzne CTCSS / DCS. Nastavte správne.
- C. Mimo dosahu komunikácie. Snažte sa dostať do dosahu komunikácie.

Nemôžeme vysielačku zapnúť alebo sa často vypína / Skontrolujte kontakty batérie - skontrolujte odborníkmi

Nekvalitný, alebo prerušovaný príjem / Možný problém s mikrofónom u proti stanice- skontrolujte odborníkmi

Nestabilná komunikácia s hlasným zvukom v pozadí / Mimo dosahu komunikácie, prekážky vo forme vysokých budov, suterénu a podobne

Zvuk z reproduktora po čase zoslabne, alebo reproduktor pri prijíme chrčí / Možné znečistenie membrány reproduktora, napríklad kovovými pilinami a podobne. Odstráňte nečistoty.

Príjem je v poriadku, ale nevysielame / Skontrolujte stav tlačidla PTT, prípadne pošlite vysielačku na opravu servisnému stredisku.

Indikátor príjmu sa rozsvieti, ale nepočuť žiadny zvuk /

A. Nízka hlasitosť, otočte ovládačom hlasitosti v smere hodinových ručičiek.

B. Reproduktor je pokazený. Pošlite vysielачku na opravu servisnému stredisku.

C. Konektor slúchadiel je poškodený. Pošlite vysielачku na opravu servisnému stredisku.

D. Ovládač hlasitosti je pokazený. Pošlite vysielачku na opravu servisnému stredisku.

Tabuľka DCS

1	017	18	073	35	165	52	261	69	356	86	464	103	632
2	023	19	074	36	172	53	263	70	364	87	465	104	645
3	025	20	114	37	174	54	265	71	365	88	466	105	654
4	026	21	115	38	205	55	266	72	371	89	503	106	662
5	031	22	116	39	212	56	271	73	411	90	506	107	664
6	032	23	122	40	217	57	274	74	412	91	516	108	703
7	036	24	125	41	223	58	305	75	413	92	523	109	712
8	043	25	131	42	225	59	306	76	423	93	526	110	723
9	047	26	132	43	226	60	311	77	425	94	532	111	731
10	050	27	134	44	243	61	315	78	431	95	534	112	732
11	051	28	135	45	244	62	325	79	432	96	546	113	734
12	053	29	143	46	245	63	331	80	445	97	565	114	743
13	054	30	145	47	246	64	332	81	446	98	606	115	754
14	055	31	152	48	251	65	343	82	452	99	612	116	765
15	065	32	155	49	252	66	345	83	454	100	624		
16	071	33	156	50	254	67	346	84	455	101	627		
17	072	34	162	51	255	68	351	85	462	102	631		

Tabuľka frekvencií CTCSS

1	67.0	12	94.7	23	141.3	34	179.9	45	225.7
2	69.3	13	100.0	24	146.2	35	183.5	46	229.1
3	71.9	14	103.5	25	151.4	36	186.2	47	233.6
4	74.4	15	107.2	26	156.7	37	189.9	48	241.8
5	77.0	16	110.9	27	159.8	38	192.8	49	250.3
6	79.7	17	114.8	28	162.2	39	196.6	50	254.1
7	82.5	18	118.8	29	162.5	40	199.5		
8	85.4	19	123.0	30	167.9	41	203.5		
9	88.5	20	127.3	31	171.3	42	206.5		
10	91.5	21	131.8	32	173.8	43	210.7		
11	94.8	22	136.5	33	177.3	44	218.1		

Tabuľka frekvencií na jednotlivých kanáloch modelu CRT P7LCD PMR

Kanál	Frekvencia TX	KÓD TX CTCSS/DCS	Frekvencia RX	KÓD RX CTCSS/DCS	Šírka
1	446.00625		446.00625		NARROW
2	446.01875		446.01875		NARROW
3	446.03125		446.03125		NARROW
4	446.04375		446.04375		NARROW
5	446.05625		446.05625		NARROW
6	446.06875		446.06875		NARROW
7	446.08125		446.08125		NARROW
8	446.09375		446.09375		NARROW

Dôležité upozornenie:

Pri zmene nastavených kanálov a nastavovaní ďalších kanálov je nutné riadiť sa príslušnými predpismi konkrétnej krajiny kde budete zariadenie používať. Inak by ste sa mohli vystaviť postihom. Pre SR nájdete platné ustanovenia na stránke Telekomunikačného úradu SR. Odporúčame toto zveriť odbornému servisu , či predajcovi , ktorý vám radi poradia a pomôžu.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať mailom:
cbone@cbone.sk, alebo telefonicky 0903 804 173, 0910 751 266.